Περιεχόμενα

◆ ***ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ***

- Προφυλάξεις Ασφαλείας 3
- Ονομασία Εξαρτήματος 8
- Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη 10
- Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 10
- Εκκίνηση 11

◆ ***ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ***

- Επίλογη Αυτόματης Λειτουργίας 12
- Επίλογη Ψύξης Δωματίου 13
- Επίλογη Θέρμανσης Δωματίου 14
- Επίλογη Αφύγρανσης 15
- Επίλογη Αερισμού Δωματίου 16
- Επίλογη Λειτουργίας Turbo 16
- Επίλογη Λειτουργίας 17
- Επιλογή Τρόπου **good'sleep** 18
- Ρύθμιση Κατεύθυνσης Ροής Αέρα 20
- Επιλογή της Λειτουργίας Αυτόματου Καθαρισμού 21
- Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Εκκίνησης On 22
- Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Σβησίματος Off 23
- Επιλογή Λειτουργήματος Σιωπής 24
- Λειτουργία της Συσκευής χωρίς το Τηλεχειριστήριο 24
- Επιλογή Τρόπου **mpi**zone 25

◆ ***ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ***

- Καθαρισμός Φίλτρου Αέρα του Κλιματιστικού Μηχανήματος Σας ... 26
- Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά) 26
- Όρια Θερμοκρασίας και Υγρασίας 27
- Συστάσεις για τη Λειτουργία 28
- Λύσεις Κοινών Προβλημμάτων 29

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδοχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διαθέσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ'όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίας, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊον για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρημάσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέρει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίματα προς διάθεση.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 2 2007-12-6 13:18:30

Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.samsung.com/global/register

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας σας προσφέρουν γιά την προστασία της ασφάλειας χρηστών και της ζημίας της περιουσίας. Πρέπει να διαβάσετε τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα κατάλληλα.

◗ ***Φυλάξετε αυτό το εγχειριδίο χρήσης μαζί με το εγχειριδίο εγκατάστασης κοντά από σας, γι'αυτό μπορείτε να το βρείτε οποιαδήποτε στιγμή που σας χρειαστεί μετά το διάβασμα αυτού του εγχειριδίου τελείως.***

⚠ ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*** • Αυτό δείχνει τη πιθανότητα του σοβαρού τραύματος η θανάτου.

⚠ ***ΠΡΟΣΟΧΗ*** • Αυτό δείχνει τη πιθανότητα του σοβαρού τραύματος η ζημία στο περίβαλλον όταν λειτουργεί ακαταλλήλως.

Οταν Γινει Εγκαταστση

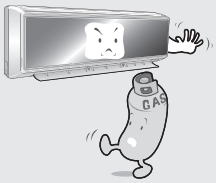

▶ Μη τοποθετήστε το κλιματιστικό μηχάνημα όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο.

▶ Μη τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης ως στο ψηλό τοίχο η στο εξωτερικό χώρο του μπαλκονίου.

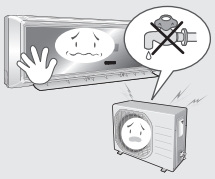

▶ Βάλετε γείωση και μη συνδέστε αυτή στο υδροσωλήνα η αγωγό φωταέριου η καλώδιο τηλεφώνου.

▶ Αν το κλιματιστικό μηχάνημα είναι στο νερό, συνενοήστε με το κέντρο υπηρεσίας.

▶ Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεθεί από το διπλωματούχο εγκαταστάτη η το αρμόδιο πρόσωπο όταν η εγκατάσταση γίνεται πρώτη φορά η αυτή ξαναγίνεται.

Κατα το ηλεκτρικο Ρευμα

▶ Με το βρεγμένο χέρι μη τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο η αγγίζετε τη πρίζα.

▶ Τοποθετήστε το διακόπτη και αποζεύκτη μόνο γιά το κλιματιστικό μηχάνημα.

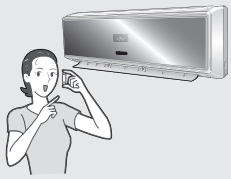

▶ Χρησιμοποιήστε τη κατάλληλη τηκτασφάλεια.

▶ Μη σκύψτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη δύναμηκαι επίσης παραφορτώστε σ' αυτό γιά να μην είναι εκτός υπηρεσίας.

▶ Χρησιμοποιήστε το ξεχώριστο καλώδιο μόνο γιά το κλιματιστικό μηχάνημα.

▶ Αν η πρίζα είναι χαλασμένη, αλλάξτε αυτή από το κατασκευαστή η εξειδικευμένο πρόσωπο γιά να αποφύγει το κίνδυνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 3 2007-12-6 13:18:35

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατα την Διαρκεια Λειτουργιας

- Οι χρήστες να μη προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τις οποιεσδήποτε πράξεις της επισκευής κτλ. στο κλιματιστικό μηχάνημα. Αλλά επικοινωνήσετε κατ΄ευθείαν στο κέντρο υπηρεσίας η στο κατάστημα που αγοράσουν το προιόν.

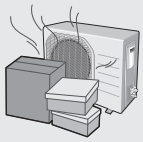

- Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μπροστά από τη μονάδα. Εξασφαλίστε ότι η μονάδα σωστά αερίζει όλο το χρόνο. Μη βάλετε επίσης τα ρούχα η τέτοια αντικείμενα πάνω από τη μονάδα.

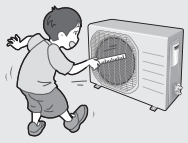

- Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μεσά στη λεπίδα, γιατί εσωτερικό ανεμιστήρα μπορεί να έχει βλάβες και επίσης μπορεί να προκαλέσει το τραύμα. Απομακρύνετε τα παιδία από τη μονάδα.

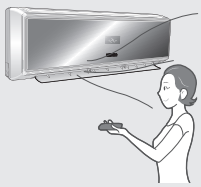

- Όταν χρησιμοποιείται ο τηλεχειριστήριο, η απόσταση πρέπει να μήν είναι πάνω από τα 7m(23ft.) από το κλιματιστικό μηχάνημα.

- Ο κατασκευαστής αρνείται οποιάδηποτε υπαιτιότητα γιά τη ζημία από τις τροποποιήσεις η σφάλματα στις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.

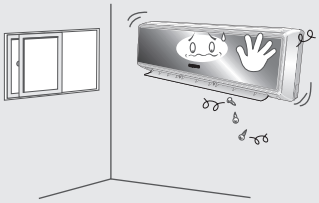

- Η αποτυχία γιά τη παρακολούθηση της οδηγίας εγκατάστασης, η χρήση της μονάδας υπό τους όρους που δεν δείχνουν στον πινάκα «Ορια Λειτουργίας» της οδηγίας εγκατάστασης της μονάδας, θα ακυρωθεί αμέσως η εγγύηση της μονάδας.

- Ποτέ να μην χυθεί το οποιοδήποτε υγρό στη μονάδα. Αν τύχει αυτή η έκχυση, βγάλτε τη πρίζα η διακόψτε το κύριο διακόπτη της μονάδας, και επικοινωνήστε με το εξουσιοδωτημένο κέντρο της υπηρεσίας.

- Αν δεν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο γιά πολύ καιρό, βγάλτε τις μπαταρίες.

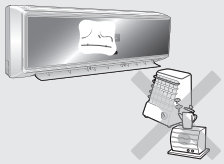

- Μη συνδέστε το ηλεκτρική θερμάστρα στο κλιματικό μηχάνημα η επισκευάσετε αυτό με τη δική σας κρίση.

- Μη βάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα μπροστά από τη μονάδα γιά να μην ανεβάσει το παιδί.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 4 2007-12-6 13:18:43

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χειρισμος Μοναδας

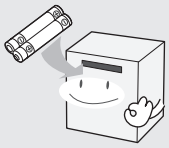

▶ Πριν να απορρίξετε τη συσκευή, χρειάζεται να βγάλετε τις μπαταρίες και αυτές μαζέψετε λόγω ανακύκλωσης.

▶ Όταν κάνετε αποσυσκευασία της μονάδας, συμβουλευτείτε από το πωλητή. Αν οι σωλήνες μετακινούνται εσφαλμένα, το ψυκτικό μέσο μπορεί να χυθεί, και η επαφή με το δέρμα προκαλεί το τραύμα. Και επίσης η έκχυση του ψυκτικού μέσου ρυπαίνει το περιβάλλον.

▶ Παρακαλείται να γίνει ανακύκλωση η η αποσυσκευασία πρέπει να γίνει κατά το τρόπο υπεύθυνο περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οταν Γινει Εγκαταστση

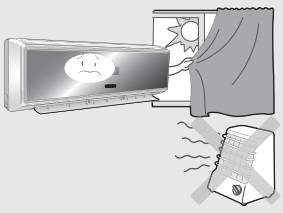

▶ Τοποθετήστε το κλιματιστικό μηχάνημα αποφευγόντας το άμεσο ηλιόφως η τη θερμάστρα, ειδικά το νερό.

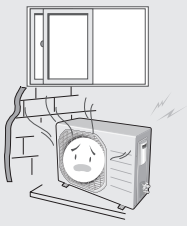

▶ Τοποθετήστε τη εξωτερική μονάδα γιά να αερίσει κατάλληλα από τη μονάδα. Αποφύγετε το τόπο που μπορεί να προκαλέσει το σόρυβο στο γείτονα.

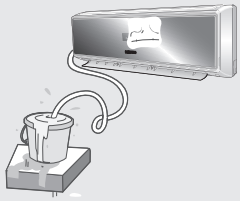

▶ Τοποθετήστε τη υδρορρόη γιά να τρέχει το νερό σωστά και ασφαλώς.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 5 2007-12-6 13:18:48

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατα το Ηλεκτρικο Ρευμα

▶ Αποσυνδέστε το αποζεύκτη όταν δεν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά πολύ καιρό γιά να κάνει οικονομία στη ενέργεια.

▶ Επικοινωνήστε με το κέντρο υπηρεσίας η κατασκευαστή αν θέλετε τη επισκευή του κλιματιστικού μηχανήματος.

▶ Αν ακούγεται ο παράξενος θόρυβος η έρχεται η οσμή καιγόμενου, η βγαίνει ο καπνός, πρώτα σβήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα καί μετά αμέσως επικοινωνήσετε με το κέντρο υπηρεσίας.

Κατα την Διαρκεια Λειτουργιας

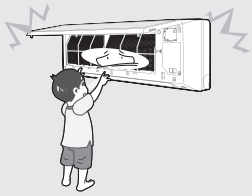

▶ Μη ανοίξτε τη μπροστινή γρίλια κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

▶ Μη χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά πολύ καιρό μεσά στο κλειστό δωμάτιο η όπου είναι το μωρό η ηλικιωμένο πρόσωπο.

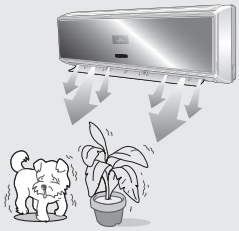

▶ Αποφύγετε να φτάσει το κρύο και ζεστό αέρα στο πρόσωπο και ζώο κατ'ευθείαν γιά πολύ καιρό.

▶ Μη πατήστε το κλιματιστικό μηχάνημα η βάλετε τα βαρία αντικείμενα πάνω σ'αυτό.

▶ Αποφύγετε να βεί μεσά στο κλιματιστικό μηχάνημα οποιοδήποτε αντικείμενο.

▶ Μη πίνετε το νερό που είναι μαζεμένο από το κλιματιστικό μηχάνημα.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 6 2007-12-6 13:18:54

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατα την Διαρκεια Λειτουργιας

▶ Μη αγγίσετε το σωλήνα που είναι συνδεδεμένο με το κλιματιστικό μηχάνημα.

▶ Μη χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό μηχάνημα γιά να διατηρήσετε τη μηχανή, τρόφιμα, ζώα, φυτά και καλλυντικά.

▶ Μη βάλετε υπερβολική κρούση στο κλιματιστικό μηχάνημα.

Τα Αλλα

▶ Εξασφαλίσετε ότι το φίλτρο αέρα να μην αφήσει στο άμεσο ηλιόφως.

▶ Σβήστε το κλιματιστικό μηχάνημα και αν ο ανεμιστήρας σταματήσει, καθαρίσετε το μηχάνημα.

▶ Κάθε 2 βδομάδες καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

▶ Εξασφαλίστε να βάλετε φίλτρο αέρα.

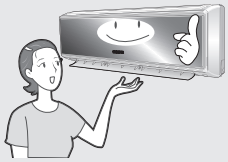

▶ Η συσκευή δεν απευθύνεται γιά τη χρήση των παιδιών η εξασθενημένων προσώπων εκτός επιστασίας. Τα παιδία πρέπει να έχουν επιστασία να μη παίξουν με τη συσκευή.

▶ Μη καθαρίσετε το κλιματιστικό μηχάνημα ριχνόντας το νερό κατ'ευθείαν, η με τη βενζόλη, διαλυστικό υγρό η αλκοόλ.

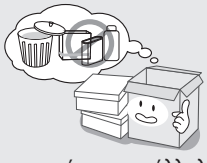

▶ Τακτοποιήσετε κατάλληλα τα υλικά συσκευασίας κατά το τοπικό κανονισμό.

▶ Το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι κατά το κανονισμό IEC γιά τη ασφάλεια και το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι κατά το κανονισμό ISO αποδοτικότητας ενέργειας.

▶ Η επιφάνεια του εναλλακτή θέρμανσης είναι αιχμηρά, γι'αυτό προσέξτε όταν καθαρίσετε.

▶ Όλα τα υλικά κατασκευασίας και συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για το προϊόν σας είναι συμβατικά με το περιβάλλον και μπορεί να ανακυκλωθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 7 2007-12-6 13:19:01

Ονομασία Εξαρτήματος

Το σχέδιο και το σχήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Εσωτερική μονάδα

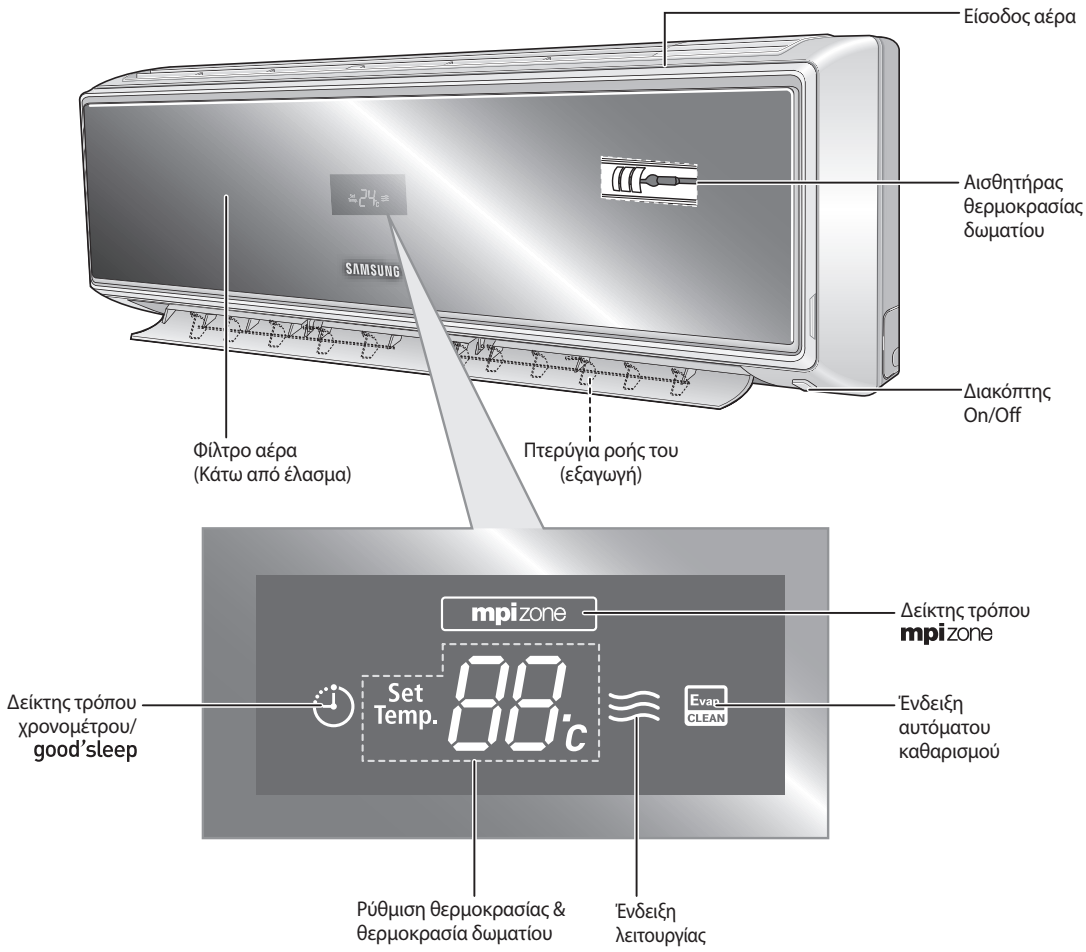

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 8 2007-12-6 13:19:04

Εξωτερική μονάδα Σειρές AQV09VB✳
Σειρές AQV12VB✳

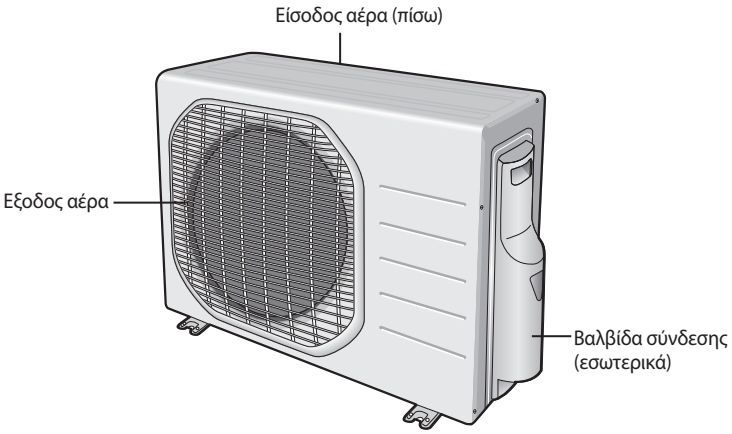

Εξωτερική μονάδα Σειρές AQV18VB✳
Σειρές AQV24VB✳

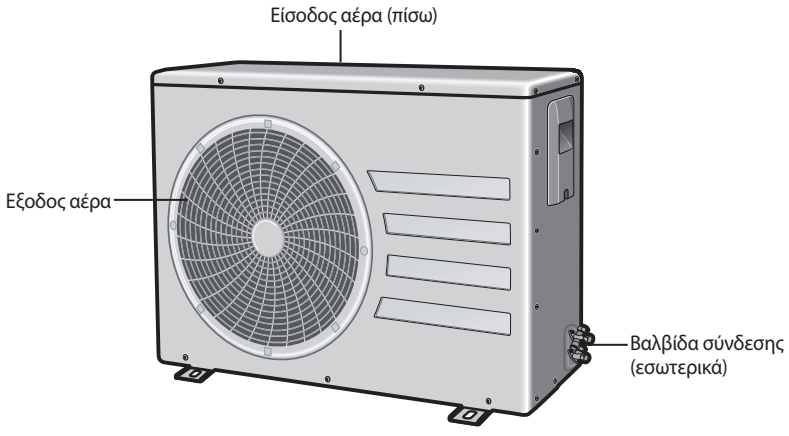

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 9 2007-12-6 13:19:04

Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη

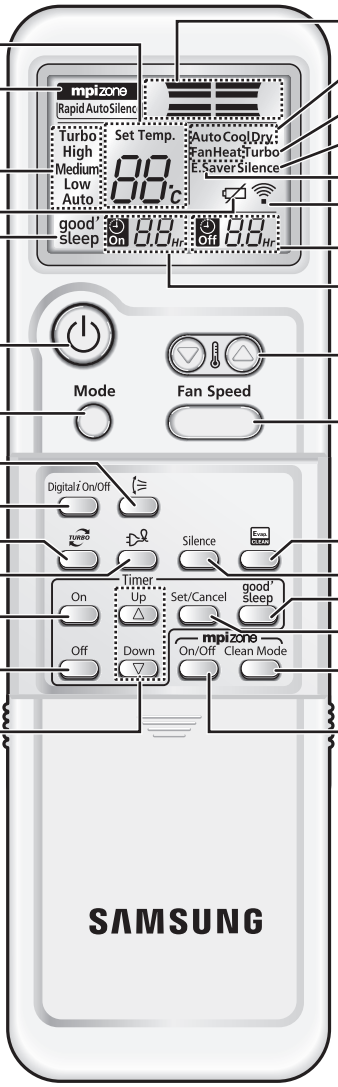

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Δείκτης τρόπου **mpi** zone

Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας Ανεμιστήρα

Ενδεικτική λυχνία της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Δείκτης τρόπου **good'sleep**

Πλήκτρο Διακόπτη(On/Off)

Πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας (**Αυτόματα, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση**)

Πλήκτρο τετρακαναλικού λικνίσματος

Πλήκτρο ψηφιακής ένδειξης *i* (On/Off)

Πλήκτρο Turbo

Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας

Πλήκτρο χρονοδιακόπτη On

Πλήκτρο χρονοδιακόπτη Off

Πλήκτρο ρύθμισης χρόνου

Δείκτης κατεύθυνσης ροής αέρος

Πρόγραμμα λειτουργίας (**Αυτόματα, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση**)

Ένδειξη λειτουργίας Turbo

Δείκτης σιωπής

Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας

Ένδειξη εκπομπής τηλεχειριστηρίου

Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη Off

Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη On

Πλήκτρο ρύθμισης Θερμοκρασίας

Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα

Πλήκτρο αυτόματου καθαρισμού

Πλήκτρο σιωπής

Πλήκτρο **good'sleep**

Πλήκτρο χρονοδιακόπτη Τοποθέτησης/Ακύρωσης

Πλήκτρο ρύθμισης τρόπου **mpi** zone

Πλήκτρο On/Off **mpi** zone

Σημείωση **Πλήκτρο ψηφιακής ένδειξης *i* (On/Off)**
Αν θέλετε να ανοίξετε η κλείσετε τη οθονή της εσωτερικής μονάδας κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο Digital i On/Off στο τηλεχειριστήριο.

Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

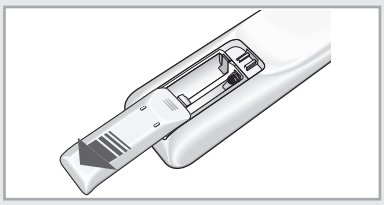

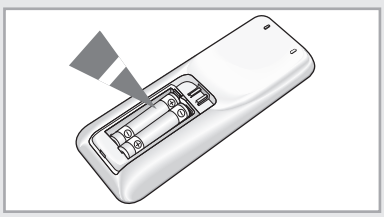

Πρέπει να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- ***Αγοράζετε τη συσκευή***
- ***Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά***

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες AAA, LR03, 1,5 V.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών μαζί.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν εντελώς μετά από 12 μήνες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

1 Σπρώξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου κατά τη φορά του βέλους και αφαιρέστε το.

2 Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες, προσέχοντας τους πόλους : το + της μπαταρίας με το + του τηλεχειριστηρίου και το - της μπαταρίας με το - του τηλεχειριστηρίου.

3 Κλείστε το κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα πίσω, μέχρι να κουμπώσει με ένα κλικ.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 10 2007-12-6 13:19:07

Εκκίνηση

Το βιβλίο οδηγιών περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής σας. Σας παρακαλούμε, να τις διαβάσετε προσεκτικά μιας και θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε απόλυτα τα χαρακτηριστικά της μονάδας.

Έχετε δει ήδη τη βασική περιγραφή της μονάδας στις σελίδες 8 εώς 10. Ξεκίνώντας από την επόμενη σελίδα, θα βρείτε μια σειρά από διαδικασίες βήμα προς βήμα για κάθε διαθέσιμη λειτουργία.

Στις εικόνες των διαδικασιών βήμα προς βήμα χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά σύμβολα:

ΠΙΕΣΤΕ	**ΩΘΗΣΤΕ**	**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑΣΜΕΝΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 11 2007-12-6 13:19:10

Επίλογη Αυτόματης Λειτουργίας

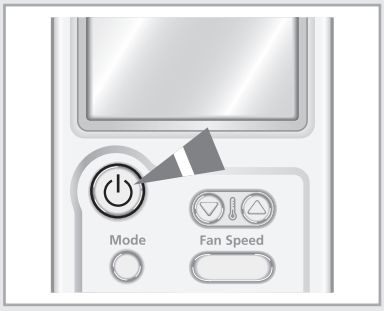

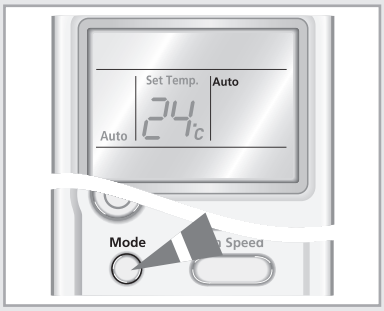

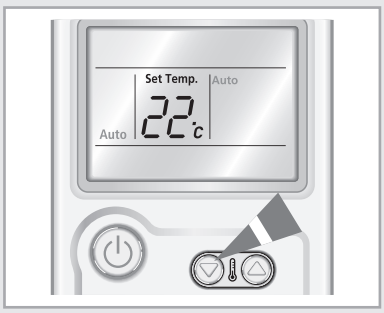

Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα Auto εάν θέλετε να ψύξετε ή να θερμάνετε αυτόματα το δωμάτιο σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο πρόγραμμα αυτό.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πιέστε το πλήκτρο **Auto** πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το Mode.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Αυτόματη.
- Η Αυτόματη λειτουργία ψύχει και θερμαίνει το χώρο ανάλογα με την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση ή αντίστροφα, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 12 2007-12-6 13:19:11

Επίλογη Ψύξης Δωματίου

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Ψύξης, αν επιθυμείτε να ψύχετε το δωμάτιο σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την ψύξη.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

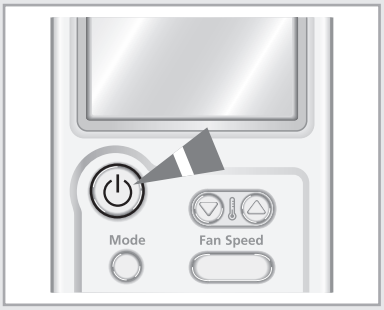

2 Πιέστε το πλήκτρο **Cool** πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το Mode.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- ◆ Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Ψύξη.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

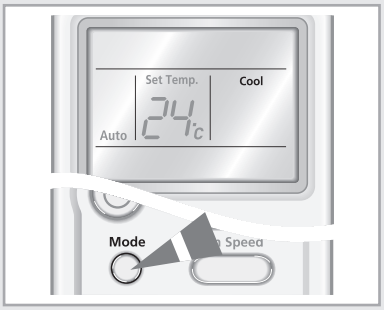

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας
- ◆ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- ◆ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να ψύχει όταν η θερμοκρασία του δωματίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί.

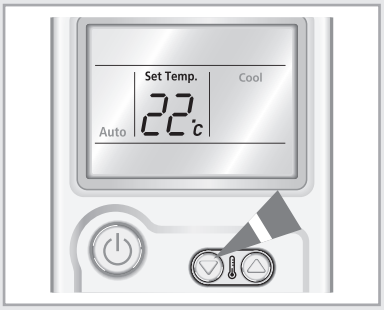

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο Fan Speed μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ένδειξη.

Auto(Αυτόματη) ⇢ **Low**(Χαμηλή) ⇢ **Medium**(Μεσαία) ⇢ **High**(Υψηλή)

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Fan Speed ηχεί ο βομβητής.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 13 2007-12-6 13:19:14

Επίλογη Θέρμανσης Δωματίου

Μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία Θέρμανσης αν θέλετε να θερμάνετε το δωμάτιο σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη θέρμανση.

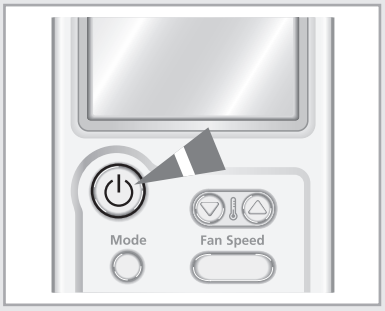

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

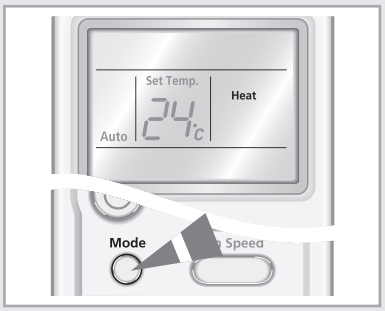

2 Πιέστε το πλήκτρο **Heat** πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το Mode.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Θέρμανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

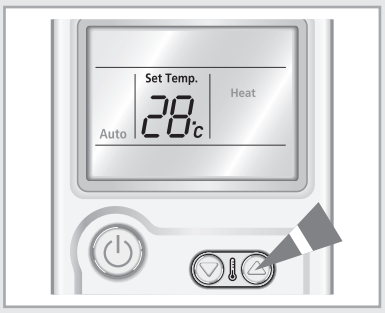

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας
- Εάν η θερμοκρασία του δωματίου συμπίπτει στην προκαθοριμένη θερμοκρασία(επιλεγμένη θερμοκρασία +5°C), η συσκευή σταματά την θέρμανση, αλλά ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουργεί.
- Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει με την προυπόθεση ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (επιλεγμένη θερμοκρασία +3°C).

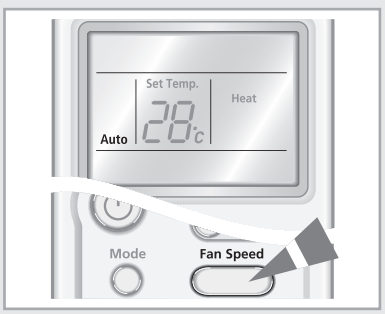

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο Fan Speed μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ένδειξη.

Auto(Αυτόματη) → **Low**(Χαμηλή) → **Medium**(Μεσαία) → **High**(Υψηλή)

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Fan Speed ηχεί ο βομβητής.
- Για τα πρώτα 3~5 λεπτά, ο ανεμιστήρας μπορεί να μη λειτουργεί προκειμένου να εμποδιστεί η έξοδος ψυχρού αέρα από την εσωτερική μονάδα. Συμβάλλει στην επαρκή θέρμανση του αέρα του δωματίου σας.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 14 2007-12-6 13:19:18

Επίλογη Αφύγρανσης

Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή μπορείτε να κάνετε αφύγρανση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δωματίου στη λειτουργία αυτή.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

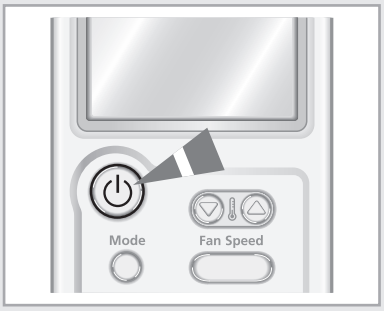

2 Πιέστε το πλήκτρο **Dry** πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το Mode.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- ◆ Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Αφύγρανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

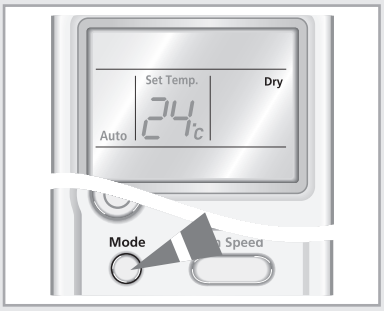

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 18°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας
- ◆ Η συσκευή αρχίζει να απομακρύνει την υγρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.

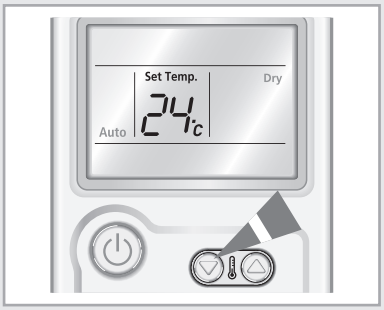

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 15 2007-12-6 13:19:20

Επίλογη Αερισμού Δωματίου

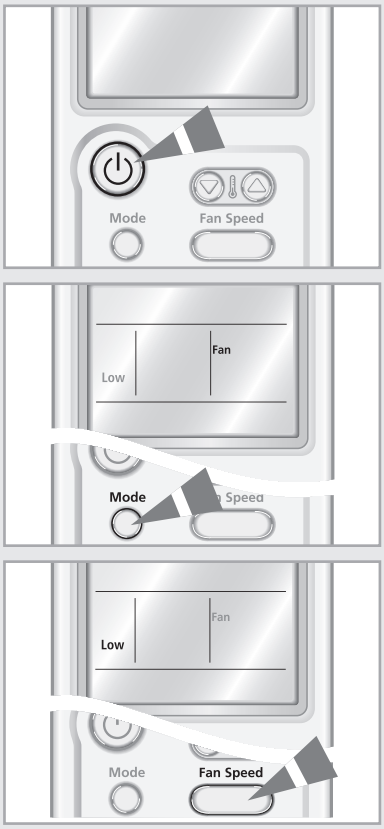

Αν η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σας είναι δυσάρεστη μπορείτε να αερίσετε χρησιμοποιώντας την λειτουργία Ανεμιστήρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία αυτή.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πιέστε το πλήκτρο **Fan** πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το Mode.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

3 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο Fan Speed μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ένδειξη.

Low(Χαμηλή) ⇢ **Medium**(Μεσαία) ⇢ **High**(Υψηλή)

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Fan Speed ηχεί ο βομβητής.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

Επίλογη Λειτουργίας Turbo

Η λειτουργία Turbo χρησιμοποιείται για να ψύχετε ή να θερμαίνετε το δωμάτιό σας το γρηγορότερο δυνατό. Η λειτουργία Turbo διαρκεί για 30 λεπτά με τις μέγιστες δυνάμεις και μετά επιστρέφει αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.

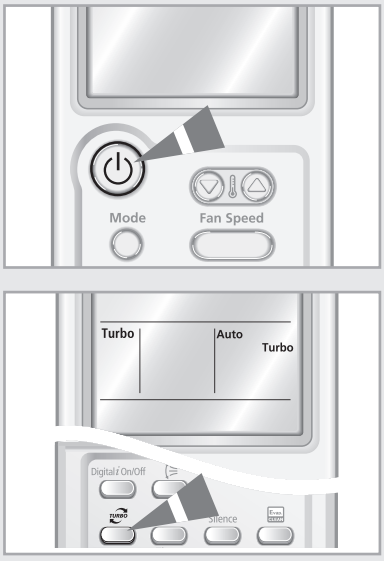

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πιέστε το πλήκτρο TURBO.

Αποτέλεσμα:
- Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα.
- Η συσκευή ψύχει ή θερμαίνει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία και ρύθμιση της θερμοκρασρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo στην Αυτόματη λειτουργία, στη λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία στην Αφύγρανσης ή τον Αερισμό,προσθέστε ένα κενό λειτουργία αλλάζει στην Αυτόματη λειτουργία.

3 Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία Turbo πριν το τέλος της περιόδου των 30 λεπτών, πιέστε το πλήκτρο TURBO.
Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 16 2007-12-6 13:19:24

Επίλογη Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μπορείτε να επιλέξετε το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας για να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά την ψύξη. Η περιοχή θερμοκρασίας μειώνεται προκειμένου να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

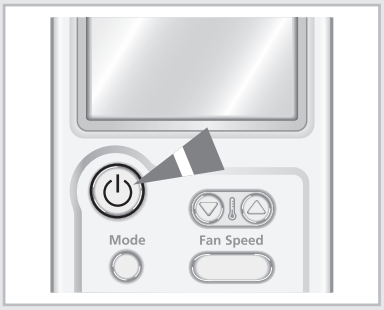

2 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- ◆ Το κλιματιστικό μηχάνημα λειτουργεί στη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας.
- ◆ Το πτερύγιο κατεύθυνσης του αέρα κινείται επάνω και κάτω.
- ◆ Δείκτης κατεύθυνσης ροής αέρος εμφανίζεται αυτόματα.
- ◆ Για να σταματήσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, πατήστε το ξανά.

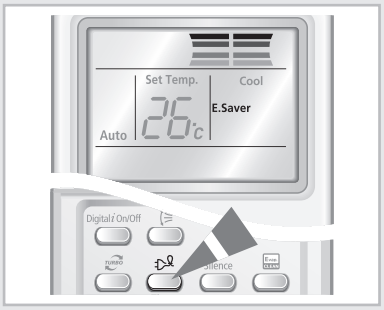

Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας μόνο στο πρόγραμμα ψύξης.

3 Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 26°C και 30°C.

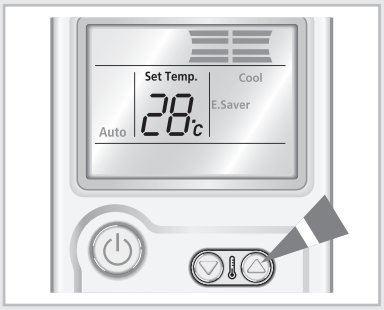

Σημείωση Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε κάτω των 26°C, ακυρώστε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας προτού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο Fan Speed μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ένδειξη.

Auto(Αυτόματη) ⇢ **Low**(Χαμηλή) ⇢ **Medium**(Μεσαία) ⇢ **High**(Υψηλή)

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Fan Speed ηχεί ο βομβητής.

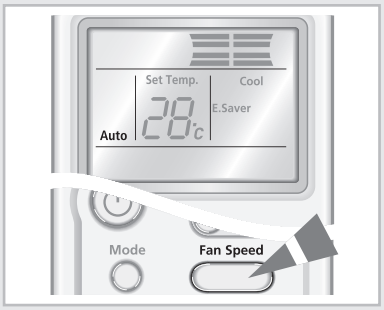

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 20.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 17 2007-12-6 13:19:28

Επιλογή Τρόπου good'sleep

Ο Τρόπος good'sleep ***βοηθά τους χρηστές να κοιμηθούν πολύ άνετα ακόμα και αν θα είναι πολύ ζεστή γιά το ύπνο η αφύπνιση από τη ψύξη. Ο Τρόπος*** good'sleep ***μπορεί να επιλεχτεί μόνο όταν το κλιματιστικό μηχάνημα είναι στη λειτουργία η όχι στον Τρόπο ψύξης/θέρμανσης.***

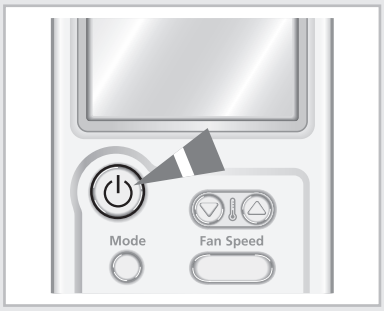

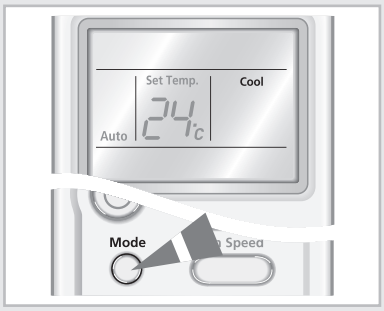

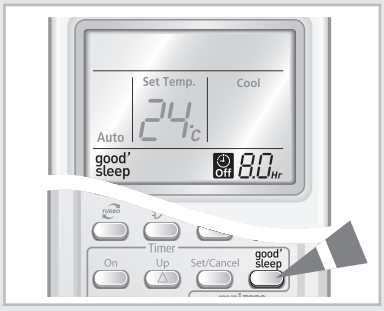

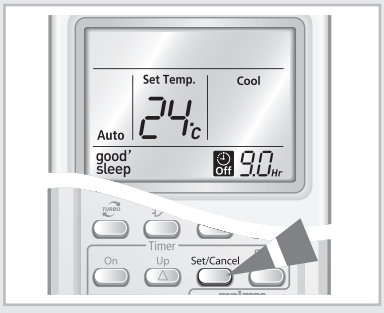

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πατήστε το πλήκτρο Mode γιά τη επιλογή τρόπου **Cool** και **Heat**.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Mode.
- Το κλιματιστικό μηχάνημα λειτουργεί στο τρόπο ψύξης και θέρμανσης.

3 Πιέστε το πλήκτρο good' sleep.

Αποτέλεσμα:
- Ο δείκτης χρονοδιακόπτη εμφανίζεται.
- Το Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη αναλάμπει στο τηλεχειριστήριο.

4 Γιά τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη κλεισίμου τρόπου **good'sleep**, πατήστε τα πλήκτρα Up/Down μιά φορά η περισοτερά μέχρι να εμφανιστεί το προυποτιθεμένο χρόνο κλεισίμου.

Αποτέλεσμα:
- Αν το χρόνο λειγουργίας δεν έχει ρυθμιστεί, ο τρόπος **good'sleep** θα σταματήσει μετά 8 ωρές αυτόματα.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη κλεισίμου με το πάτημα Up/Down των πληκτρών γιά να σβήσετε το τρόπο **good'sleep** αυτόματα στο προυποτιθεμένο χρόνο στα όρια από 30 λεπτα μέχρι 12 ωρές.
- Κάθε φορά που τα πλήκτρα Up/Down πατίονται, το χρόνο αυξάνει 30 λέπτα κατά την σειρά η 1 ωρά. Τρόπος **good'sleep** θα σταματήσει στο προυποτιθεμένο χρόνο κλεισίμου.

5 Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.

Σημείωση Στην περίπτωση επιλογής τρόπου **good'sleep** η ρύθμισης προσθέτου χρόνου γιά τρόπο **good'sleep**, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Set/Cancel μεσά στα 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατάτε το πλήκτρο Set/Cancel μεσά στα 10 δευτερόλεπτα, τρόπο **good'sleep** θα ακυρωθεί αυτόματα.

6 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο :
- Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 18 2007-12-6 13:19:33

Αλλαγές θερμοκρασίας στη λειτουργία good' sleep

Για να αποφύγετε την υπερβολική ψύξη / θέρμανση κατά τη διάρκεια του ύπνου, η λειτουργία good' sleep τροποποιεί αυτόματα τη ρύθμιση θερμοκρασίας σύμφωνα με τη χρονική ρύθμιση. Η θερμοκρασία και το ρεύμα αέρα αλλάζουν σύμφωνα με τις τρεις φάσεις: Αρχή ύπνου, Υγιής ύπνος, και Ξύπνημα της λειτουργίας good' sleep και έπειτα το κλιματιστικό μηχάνημα θα κλείσει αυτόματα όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

Οι τρεις φάσεις της λειτουργίας good' sleep αποτρέπουν το να έχετε δυσκολίες ύπνου τις νύχτες του καλοκαιριού ή του χειμώνα.

① **Αρχή Ύπνου** : Σας διευκολύνει στον ύπνο κατεβάζοντας τη θερμοκρασία.
② **Υγιής Ύπνος** : Χαλαρώνει το σώμα σας και αυξάνει ελαφρώς τη θερμοκρασία σας.
③ **Ξύπνημα από τη λειτουργία** good' sleep :
Σας επιτρέπει να ξυπνήσει από τον άνετο διαλείποντα αέρα και σας δίνει την αίσθηση της αναζωογόνησης.

- Ρύθμιση λήξης χρόνου λειτουργίας good' sleep πάνω από 5 ώρες. Θα έχετε έναν διαταραγμένο ύπνο, αν ρυθμίσετε στο good' sleep έναν σύντομο ή μακρύ χρόνο. Η προεπιλογή είναι στις 8 ώρες.
- Εάν η λειτουργία good' sleep ρυθμιστεί σε λιγότερες από 4 ώρες, η λειτουργία θα σταματήσει στον καθορισμένο χρόνο.
  Εάν η λειτουργία good' sleep ρυθμιστεί σε περισσότερες από 5 ώρες, θα λειτουργήσει ως το στάδιο ΞΥΠΝΗΜΑ για την τελευταία μία ώρα πριν σταματήσει.
- Συνιστάται η θερμοκρασία να είναι μεταξύ 25°C~27°C για ψύξη και 21°C~23°C για θέρμανση.

Λειτουργία Ψύξης

Λειτουργία Θέρμανσης

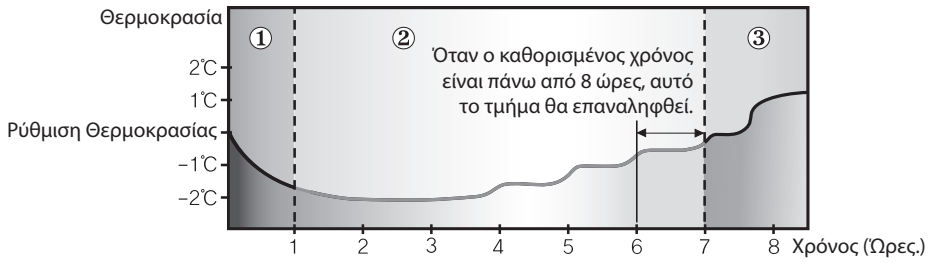

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία good' sleep

1. Πιέστε το κουμπί **Set/Cancel** στον τηλεχειρισμό.

Η λειτουργία good' sleep θα ακυρωθεί και η ένδειξη good' sleep θα εξαφανιστεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 19 2007-12-6 13:19:37

Ρύθμιση Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Ρυθμίσετε τη κατεύθυνση ροής αέρα γιά τη κυκλοφορία αέρα κατά τη διαφορές ανάγκές. Με τη ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα, η αποδοτικότητα του κλισματικού μηχανήματος μπορεί να αυξηθεί.

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα Κατακόρυφη

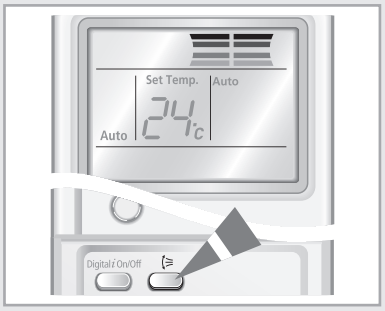

Μπορείτε να ρυθμίσετε κατακόρυφα την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Η εξωτερική γρίλια παροχής αέρα κινείται επάνω και κάτω για την αύξηση της απόδοσης ψυκτικής ή θέρμανσης λειτουργίας..

1 Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να ρυθμιστεί στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Αποτέλεσμα: Το εξωτερικό πτερύγιο ρυθμίζεται κάθετα.

2 Αν θέλετε να κινείται το πτερύγιο επάνω και κάτω αυτόματα όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο .

3 Για να σταματήσετε την αυτόματη επάνω και κάτω κάτω κίνηση του πτερυγίου, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Σημείωση

Αν συσκευή...	***Τότε το πτερύγιο είναι...***
Δεν λειτουργεί (Off)	εντελώς κλειστό.
Λειτουργεί ξανά (On)	τίθεται στην αρχική θέση

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα οριζόντια

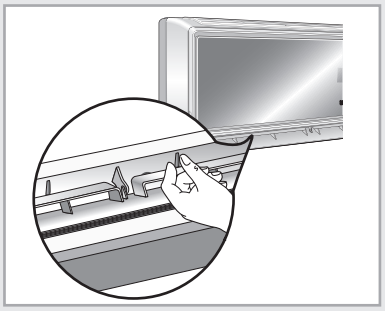

Μπορείτε να ρυθμίσετε οριζόντια την κατεύθυνση της ροής του αέρα με το χέρι σας. Τα εσωτερικά πτερύγια με τα μικρά ελάσματα στρέφουν τον αέρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

1 Ρυθμίστε τα εσωτερικά πτερύγια με το χέρι σας σύροντας τα πλάγια αριστερά ή δεξιά.

◆ Εξασφαλίστε ότι μη αγγίσετε τα εσωτερικά λάματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μπορεί να προκαλέσει το τραύμα στά δάχτυλα σας.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 20 2007-12-6 13:19:40

Επιλογή της Λειτουργίας Αυτόματου Καθαρισμού

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού δίνει το στέγνωμα μέσα στο κλιματιστικό μηχάνημα γιά να προλάβει τη ανάπτυξη μούχλας.

1 Πατήστε το πλήκτρο .

▶ **Όταν το κλιματιστικό μηχάνημα κλείνει,**

Ο δείκτης εμφανίζεται στη οθόνη της εσωτερικής μονάδας και η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού λειτουργεί.

▶ **Όταν το κλιματιστικό μηχάνημα ανοίγει,**

Ο δείκτης εμφανίζεται στη οθόνη της εσωτερικής μονάδας και η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού λειτουργεί μετά την στάση της λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος.

Τρόπος	*Χρόνος λειτουργίας*
Αυτόματη(ψύξη), Ψύξη, Στέγνωμα	30 δευτρόλεπτα
Αυτόματη(θέρμανση), Θέρμανση, Ανεμιστήρα	15 δευτρόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ **Ο χρόνος που λειτουργεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού διαφέρεται κατά το τρόπο την οποία επιλέξατε πρίν από τη στάση του κλιματιστικού μηχανήματος.**

Σημείωση

- Ο δείκτης Αυτόματου Καθαρισμού εμφανίζεται μόνο στήν οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν το κλιματιστική μηχάνημα ανοίγει, η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού λειτουργεί μετά τη στάση της λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος.

Τηλεχειριστήριο

Πίνακας ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 21 2007-12-6 13:19:41

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Εκκίνησης On

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Χρονοδιακόπτη ανοίγματος (On Timer) για την αυτόματη εκκίνηση του κλιματιστικού μηχανήματος στον προκαθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 30 λεπτά μέχρι 24 ώρες.

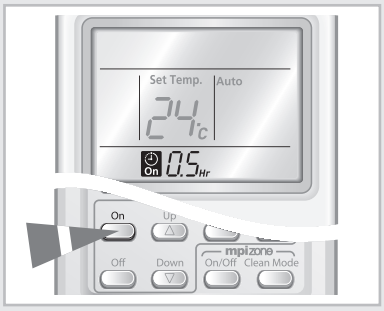

1 Πιέστε το πλήκτρο On.

2 Πατήστε το πλήκτρο Up ή Down μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό χρόνο γιά να ρυθμίσει το άνοιγμα χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ από μίση ωρά μέχρι 24 ωρές.

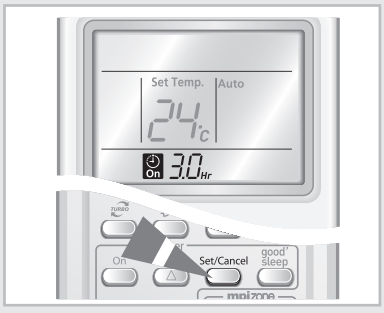

3 Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Η επιλεγμένη λειτουργία και θερμοκρασία εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα και εξαφανίζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη On.

4 Για να επιλέξετε τη λειτουργία εκ των προτέρων, πιέστε το πλήκτρο Mode έως ότου να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

Αποτέλεσμα: Η συσκευή θα λειτουργήσει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν ανάψει.

Σημείωση
- Το προηγουμένο και χρησιμοποιημενο λειτούργημα ρυθμίζεται μεταξύ από Άνοιγμα και Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη για να ανοίξει/κλείσει το κλιματιστικό μηχάνημα και το τρόπο **good'sleep**.
- Το Άνοιγμα Χρονοδιακόπτη του τρόπου **mpi**zone δεν μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά.

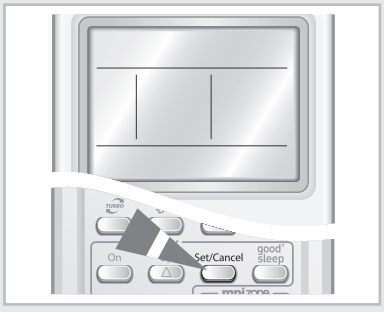

Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτη On

1 Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel για να ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπη On.

Σημείωση Εάν πιέσετε το πλήκτρο Set/Cancel μπορείτε να διαγράψτε το Χρονοδιακόπη On και το Χρονοδιακόπτη Off.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 22 2007-12-6 13:19:46

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Σβησίματος Off

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Χρονοδιακόπτη Κλεισίματος (Off Timer) για να κλείσετε το κλιματιστικό μηχάνημα αυτόματα στο προκαθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 30 λεπτά μέχρι 24 ώρες.

1 Πιέστε το πλήκτρο Off.

2 Πατήστε το πλήκτρο Up η Down μέχρι να εμφανιστεί επιθυμητό χρόνο γιά να ρυθμίσει το κλείσιμο χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ από μίση ωρά μέχρι 24 ωρές.

3 Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα και εξαφανίζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Off.

Παράδειγμα **Αν θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα μετά από 2 ωρές μέχρι τότε αυτό το μηχάνημα είναι σταματημένο:**

1. Πιέστε το πλήκτρο On.
2. Πατήστε το πλήκτρο Up η Down μέχρι να εμφανιστεί "2,0 Hr".
3. Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel.
4. Πιέστε το πλήκτρο Off.
5. Πατήστε το πλήκτρο Up η Down μέχρι να εμφανιστεί "4,0 Hr".
6. Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel.

Σημείωση Αν θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα και μετά κλείσετε αυτό αυτόματα στο προυποτιθεμένο χρόνο με τη χρήση Άνοιγμα/Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πρέπει να ρυθμίσετε το Άνοιγμα Χρονοδιακόπτη πιο πολύ χρονικό διάστημα από το χρόνο του Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ **Εξασφαλίστε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει μετά να επιβεβαιωθεί η ρύθμιση του Άνοιγμα Χρονοδιακόπτη.**

Σημείωση
- Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον τρόπο και/ή τη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο Mode ή το πλήκτρο μετά την ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Off.
- Το προηγουμένο και χρησιμοποιημενο λειτούργημα ρυθμίζεται μεταξύ από Άνοιγμα και Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη για να ανοίξει/κλείσει το κλιματιστικό μηχάνημα και το τρόπο **good'sleep**.
- Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη του τρόπου **mpi**zone δεν μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά.
- Αν θέλετε να κλείσετε το κλιματιστικό μηχάνημα και μετά πάλι ανοίξετε αυτό αυτόματα στο προυποτιθεμένο χρόνο με τη χρήση Άνοιγμα/Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη κατά την διάρκεια μη-λειτουργίας, πρέπει να ρυθμίσετε πιο πολύ χρονικό διάστημα το Κλείσιμο Χρονοδιακόπτη από το Άνοιγμα Χρονοδιακόπτη.

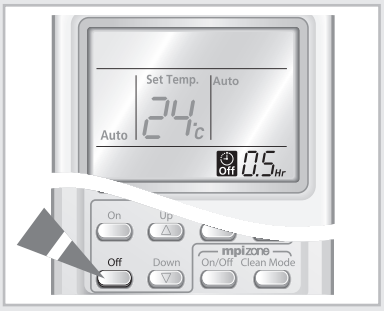

Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπη Off

1 Πιέστε το πλήκτρο Set/Cancel για να ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη Off.

Σημείωση Εάν πιέσετε το πλήκτρο Set/Cancel μπορείτε να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτη On και το Χρονοδιακόπτη Off.

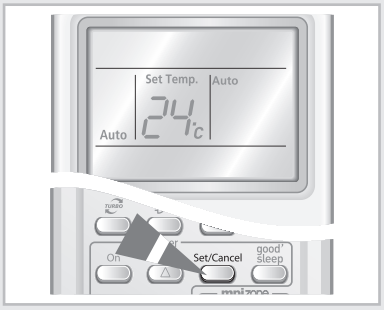

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 23 2007-12-6 13:19:54

Επιλογή Λειτουργήματος Σιωπής

Λειτούργημα σιωπής ρυθμίζεται μόνο στο τρόπο ψύξης και θέρμανσης.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- ◆ Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πιέστε το πλήκτρο Silence.

Σημείωση Με το πάτημα το πλήκτρο Silence πάλι, το λειτούργημα σιωπής ακυρώνεται.

Λειτουργία της Συσκευής χωρίς το Τηλεχειριστήριο

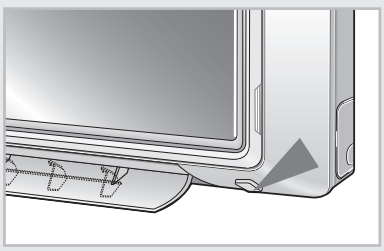

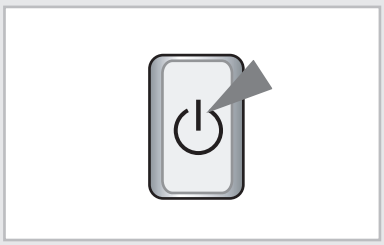

Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει απ'ευθείας από την εσωτερική μονάδα.

1 Για να ξεκινήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη ON/OFF στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- ◆ Ηχεί ο βομβητήςτης εσωτερικής μονάδας.
- ◆ Η συσκευή ξεκινάει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασίαδωματίου. Η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από ψύξη σεθέρμανση, ή αντιστρόφως ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

Θερμοκρασία δωματίου	Τρόπος Λειτουργίας
Χαμηλότερη από 24°C	Θέρμανση
Μεγαλύτερη από 24°C	Ψύξη

2 Για να σταματήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το διακόπτη ON/OFF.

Σημείωση Ακόμα κι εάν η συσκευή λειτουργεί με τον διακόπτη ON/OFF, οι λειτουργίες της εξακολουθούν να είναι εφικτές μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 24 2007-12-6 13:20:02

Επιλογή Τρόπου **mpi** zone

Το τρόπος* mpi zone *φτιάχνει πολύ δυνατή και καθαρισμένη ζωνή με τη ανάλυση του βλαπτικού μορίου στή συμπεριφορά ενεργητικό υδρογόνο(H) και ιόν οξυγόνου(O_2). Το τρόπος* mpi zone *μπορεί να επιλεχτεί κατά πόσο το κλιματιστικό μηχάνημα ανοίγεται η όχι.

1 Πατήστε το πλήκτρο mpi zone On/Off.

- ◆ Το κλιματιστικό μηχάνημα αρχίζει να λειτουργήσει στο τρόπο **mpi** zone-Auto αυτόματα.
- ◆ Ο τρόπος **mpi** zone επίσης λειτουργεί όταν το κλιματιστικό μηχάνημα ανοίγεται.
- ◆ Με το πάτημα του πλήκτρου mpi zone On/Off πάλι, ο τρόπος **mpi** zone ακυρώνεται.

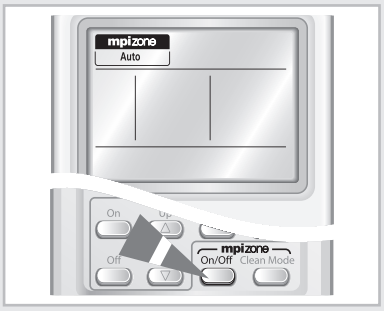

2 Πατήστε το πλήκτρο mpi zone Clean Mode για τη επιλογή του τυπού λειτουργίας **mpi** zone.

- ◆ Οποτεδήποτε πατήσετε το πλήκτρο mpi zone Clean Mode, Αυτό, Σιωπή και Γρήγορη θα εμφανιστούν επανειλημμένως.
- ◆ **Auto**: Ελέγχει τη ταχύτητα ανεμιστήρα αυτόματα
  Silence: Καθαρίζει το εσωτερικό αέρα με τη σιωπή
  Rapid: Καθαρίζει το εσωτερικό αέρα γρήγορα

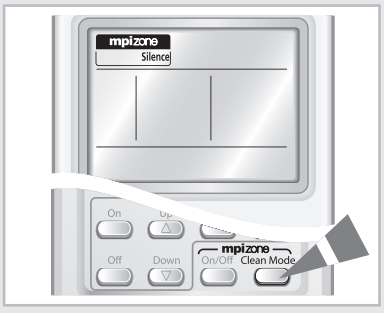

Σημείωση

- ◆ ***Αν ο τρόπος* mpi zone *ανοίγεται όταν το κλιματιστικό μηχάνημα λειτουργεί,***
  - Δεν μπορείτε να επιλέξετε το τύπο λειτουργίας **mpi** zone με το πάτημα του πλήκτρου mpi zone Clean Mode. Ο τρόπος **mpi** zone λειτουργεί μόνο στο Αυτό.
  - Ο τρόπος **mpi** zone θα επίσης σταματήσει με το πάτημα του πλήκτρου **Power** του ελάσματος.
- ◆ **mpi** ***: Micro Plasma Ion***

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 25 2007-12-6 13:20:05

Καθαρισμός Φίλτρου Αέρα του Κλιματιστικού Μηχανήματος Σας

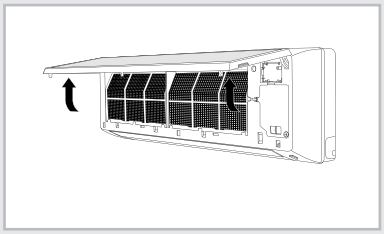

Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας, πρέπει να την καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες και να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στο φίλτρο αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ***Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε κατεβάσει το ρελέ ηλεκτρικής παροχής.***

1 Ανοίξτε την εμπρόσθια γρίλια τραβώντας τα πτερύγια στις κάτω δεξιά και αριστερά γωνίες της εσωτερικής μονάδας.

2 Αφαιρέστε την εμπρόσθια γρίλια τραβώντας την προς τα εμπρός.

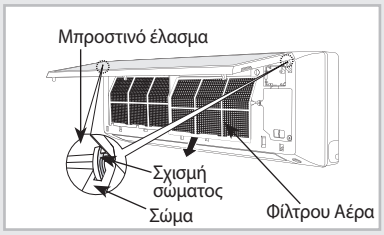

3 Κρατήστε το άκρο του φίλτρου αέρα κάτω από την εμπρόσθια γρίλια και τραβήξτε για να απελευθερωθεί.

4 Αφαιρέστε όση σκόνη έχει μαζευτεί στο φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

5 Όταν τελειώσετε, εισάγετε το άνω μέρος του φίλτρου στην εγκοπή του και στερεώστε το στα 5 πτερύγια της γρίλιας.

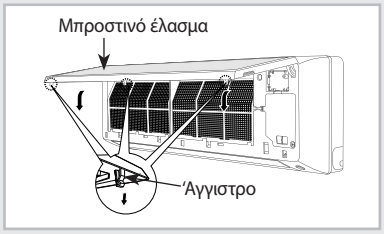

6 Καθαρίστε την εμπρόσθια γρίλια με βρεγμένο πανί και μαλακό απορρυπαντικό (ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα χημικά).

7 Επανασυναρμολονήστε το φίλτρο αέρα και την εμπρόσθια γρίλια.

Σημείωση ***Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για τρείς ή τέσσερες ώρες για να αεριστεί το εσωτερικό του κλιματιστικού μηχανήματος.***

Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά)

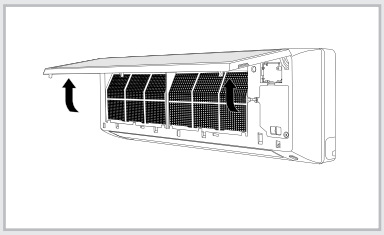

Τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα εγκαθίστανται στο κλιματιστικό μηχάνημα για την κατακράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων σκόνης και των οσμών. Η ζωή αυτών των φίλτρων είναι περίπου 3 μήνες.

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας σύροντας το κάτω μέρος του προς τα έξω.

2 Τραβήξτε έξω τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα.

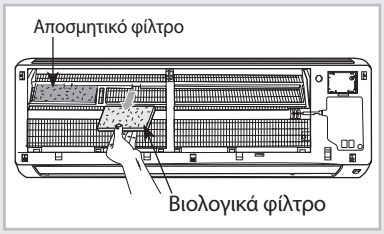

3 Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό νερό, έπειτα αφήστε τα στην σκιά για να στεγνώσουν.

4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα ατην θέση τους.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των φίλτρων μεταξύ τους.

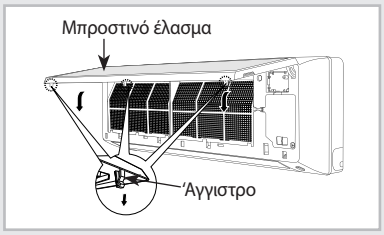

5 Κλείστε την γρίλια εισόδου του αέρα.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 26 2007-12-6 13:20:09

Όρια Θερμοκρασίας και Υγρασίας

Ο πίνακας δείχνει τα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κλιματιστικό μηχάνημα. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για μια αποδοτική χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΟΡΟΙ	ΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΨΥΞΗ	Εσωτ. θερμοκρασία.: 16°C~32°C	- Μια συσκευή ασφάλειας θα σταματάει συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος. - Συμπύκνωση μπορεί να εμφανιστεί στην εσωτερική μονάδα με κίνδυνο να βγαίνει νερό ή να στάζει στο πάτωμα ήταν είτε πτώσεις στο πάτωμα
	Εσωτ. υγρασία: κάτω από 80%	
	Εξωτ. θερμοκρασία: -10°C~43°C	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Εσωτ. θερμοκρασία: κάτω από 27°C	- Μια συσκευή ασφάλειας θα σταματήσει συνεχώς τη λειτουργία συστημάτων
	Εξωτ. θερμοκρασία -15°C~24°C	
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ	Εσωτ. θερμοκρασία.: 16°C~32°C	- Μια συσκευή ασφάλειας θα σταματάει συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος. - Συμπύκνωση μπορεί να εμφανιστεί στην εσωτερική μονάδα με κίνδυνο να βγαίνει νερό ή να στάζει στο πάτωμα.
	Εσωτ. υγρασία: κάτω από 80%	
	Εξωτ. θερμοκρασία -10°C~43°C	
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ	Εκτιμημένη τάση ενιαίας φάσης ελάχιστο και μέγιστο όριο	220V-240V~50Hz 198V min.-264V max.

✳ ***Οποιαδηποτε ζημια εμφανιζεται εξω απο τους ορους που διευκρινιζονται, δεν μπορει να καλυφθει απο την εγγυηση του προϊοντος.***

Εαν το συστημα λειτουργησει συνεχως εξω από τους ορους, η αποδοση και η αξιοπιστια του θα διακινδυνευσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 27 2007-12-6 13:20:10

Συστάσεις για τη Λειτουργία

Εδώ υπάρχουν μερικές συστάσεις που οφείλετε να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας:

Θέμα	Σύσταση
Θερμαντική ικανότητα	Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Αν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερα. Εάν το δωμάτιο δεν έχει ζεσταθεί αρκετά, χρησιμοποιήστε και μία επιπλέον συσκευή θέρμανσης
Ανακυκλοφορία θερμού αέρα	Η συσκευή ανακυκλοφορεί θερμό αέρα για να θερμαίνει το δωμάτιο. Ως εκ τούτου, απαιτείται κάποια ώρα μετά το ξεκίνημα της συσκευής για να θερμανθεί όλο το δωμάτιο. Αν χρειαστεί λοιπόν θέστε σε λειτουργία τη συσκευή λίγη ώρα προτού μπείτε στο δωμάτιο.
Παγωνιά	Όταν επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας και της υψηλής υγρασίας. Αν αυτό συμβεί: ◆ Η λειτουργία θέρμανσης σταματά. ◆ Η συσκευή αποψύχεται αυτόματα για 7 λεπτά περίπου. Μετά από 7 περίπου λεπτά η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.
Υψηλές εσωτερικές και εξωτερικές θερμορκασίες	Αν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης, ο εξωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματούν κατά καιρούς. Αυτό είναι φυσιολογικό απλά περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει πάλι η συσκευή.
Διακοπή ρεύματος	Αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν η συσκευή λειτουργεί η μονάδα σταματά. Όταν επανέλθει το ρεύμα η συσκευή σας θα ξεκινήσει πάλι αυτόματα.
Μηχανισμός προστασίας	Όταν η συσκευή ξεκινήσει αμέσως μετά τη σύνδεση του φις στην πρίζα ή είναι σταματημένη, η κανονική λειρτουργία αρχίζει μετά από 3 λεπτά για λόγους προστασίας.
Μηχανισμός προστασίας	Η λειτουργία ψύξης. Η εσωτερική μονάδα ισώς δεν γίνεται επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα ως Μεσαία και Χαμηλή στη λειτουργία ψύξης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για τη προστασία της εσωτερικής μονάδας από τους παγοκρύσταλλους κάι το πάγος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με τη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, η επίδοση ψύξης θα μειωθεί. Αν το δωμάτιο δεν δροσιστεί όταν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, παρακαλείται να ρυθμίσετε τη ταχύτητα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
Mode Ησυχίας	Όταν λειτουργεί το Mode ησυχίας στην ψύξη και θέρμανση, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα μειωνηθεί για να κάνει το θόρυβο λιγότερο. Αποτελεστικά, η απόδοση της μονάδας ίσως θα μειωνηθεί.

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 28 2007-12-6 13:20:10

Λύσεις Κοινών Προβλημμάτων

Πριν να επικοινωνήσετε με το κέντρο υπηρεσίας, κάνετε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους.
Αυτό σας συμφέρει γιά το χρόνο και τα έξοδα από τις περιπές κλήσεις.

Πρόβλημμα	Εξήγηση/Λύση
Το κλιματιστικό μηχάνημα δεν λειτυργεί καθόλου.	◆ Ελέγξετε αν το ηλεκτρικό ρεύμα εισέρχεται και μετά ανοίξτε το κλιματιστικό μηχάνημα. ◆ Ελέγξετε το αποζεύκτη ότι είναι κλείστο. ◆ Ελέγξετε ότι ρυθμίζεται στο Κλείστο Χρονόμετρο.
Η θερμοκρασία δεν ρυθμίζεται.	◆ Ελέγξετε ότι αν επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρα.
Το κλιματιστικό μηχάνημα δεν λειτουργεί στο τρόπο Θέρμανσης.	◆ Ελέγξετε ότι ο τύπος του κλιματιστικού μηχανήματος μόνο έχει τη λειτουργία ψύξη. ◆ Ελέγξετε ότι το τηλεχειριστήριο έχει μόνο το τύπο ψύξης.
Ο ψυκρός (ζέστος)αέρας δεν βγαίνει από το κλιματιστικό μηχάνημα.	◆ Ελέγξετε ότι αν η διορισμένη θερμοκρασία είναι ψηλότερη(χαμηλότερη) από τη τρεχούσα θερμοκρασία. ◆ Ελέγξετε ότι επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρ. Επιλέξετε το τρόπο Ψήξης, Θέρμανσης, Αυτομάτου η Στεγνού. ◆ Ελέγξετε το φίλτρο αέρα ότι είναι φραγμένο από τη σκονή. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα τακτικά. ◆ Ελέγξετε ότι η εξωτερική μονάδα καλύπτεται από το κάλυμμα η άλλα αντικείμενα. Μετακομίσετε τα αντικείμενα η αφαιρέσετε το κάλυμμα. ◆ Ελέγξετε ότι τοποθετείται το κλιματιστικό μηχάνημα στο άμεσο ηλιόφως. ◆ Το παράθυρο η η πορτά μπορεί να είναι ανοικτό. ◆ Ελέγξετε ότι αν αρχίσει η λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος. Πρέπει να περάσουν περίπου 3 δευτερόλεπτα γιά να αρχίσει η ψύξη η η θέρμανση του δωματίου. ◆ Ελέγξετε ότι ο αποχετευτικός αγωγός μπορεί να είναι πολύ μακρό.
Δεν ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα.	◆ Στο τρόπο Αυτομάτου η Στεγνού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα επιλέγεται αυτόματα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	◆ Ελέγξετε ότι αν η μπαταρία είναι εκφορτισμένη. Αλλάξτε τη μπαταρία. ◆ Ελέγξετε ότι ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου είναι φραγμένος. ◆ Ελέγξετε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα είναι κοντά από τη δύνατο φως.
Το Χρονόμετρο δεν ρυθμίζεται.	◆ Ελέγξετε ότι αν πατήσετε το πλήκτρο Set/Cancel μετά τη επιλογή χρόνου.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αν η οσμή εισέρχεται στο δωμάτιο.	◆ Ελέγξετε ότι αν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα στο ντουμανιασμένο περιβάλλον η υπάρχει η οσμή. Αερίσετε το δωμάτιο η επιλέξετε το τρόπο Ανεμιστήρα γιά 1-2 ωρές.
Επιδεικτικό φως της εσωτερικής μονάδας αναλάμπει.	◆ Πατήστε το πλήκτρο ⏻ γιά να ξαναλειτουργήσει το κλιματιστικό μηχάνημα. Διακόψετε το αποζεύκτη και ξανασυνδέσετε αυτό.
Παράξενη φωνή ακούγεται από το κλιματιστικό μηχάνημα.	◆ Η φωνή ακούγεται όταν η ροή ψυκτικού αερίου αλλακτεί κατά τη χρήση του κλιματιστικού μηχανήματος. ◆ Όταν πατήσετε το πλήκτρο ⏻ , ο θόρυβος μπορεί να ακούγεται ότι το κλιματιστικό μηχάνημα εντοπίζει τη λεπίδα της ροής αέρος.
Το νερό πίπτει από το μέρος σύνδεσης της εξωτερικής μονάδας.	◆ Το νερό μπορεί να σχηματιστεί από τη διαφορά της θερμοκρασίας.

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΛΑΘΏΝ (ΕΠΙΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ).	ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
Το ασύνηθες σήμα επιδεικνύεται.	Κάποιο σήμα επιδεικνύεται στην οθόνη, όπως E101, E121, E122, E154, E162, E166, E102, Όλα αναβοσβήνουν, E221, E231, E251 , E416, E458, E461, E462, E464, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E556	Αυτό το προϊόν έχει κάτι λανθασμένο.Παρακαλώ καλέστε το κοντινότερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vivace_Inv_IB_28491A_G_11.28.indd 29 2007-12-6 13:20:12